




MANUAL DE USUARIO

LEER LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

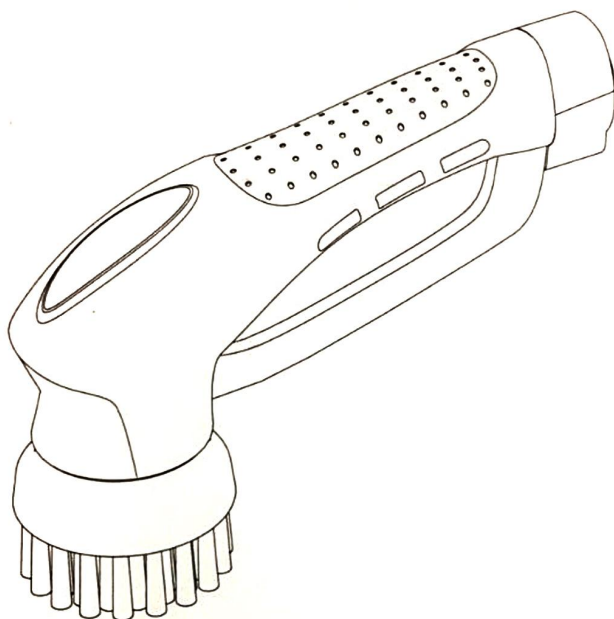

CEPILLO ELECTRÓNICO INALÁMBRICO PORTÁTIL



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Siempre siga las instrucciones por su propia seguridad y la de los demás. Tenga en cuenta que aumentará el rendimiento y vida útil del producto.

⚠ ADVERTENCIA! para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones:

- Es necesario una supervisión cercana cuando es utilizado por o cerca de niños, este producto no es un juguete.
- Asegúrese de que el cepillo esté bien sujeto antes de usarlo.
- Para proteger el riesgo de descargas eléctricas, nunca ponga el cargador en agua o líquidos. No lo utilice en presencia de humos y líquidos explosivos e inflamables.
- Siempre use protección para los ojos y guantes cuando lo use con sustancias irritantes.
- Mantener el cabello y las prendas sueltas lejos del producto en funcionamiento.
- No instale ni retire el cepillo o la almohadilla de fregado cuando el producto esté en funcionamiento.
- No coloque el producto bajo el agua sin que la cubierta de la batería esté segura.
- Este producto está diseñado para uso hogareño e interiores. No es para uso comercial.

⚠ Instrucciones de seguridad importantes sobre la batería y el cargador:

- Cuando almacene la batería, asegurese que sea un lugar seco y seguro. El mal almacenamiento de la batería podría causar cortocircuitos, fuego, lesiones personales y daños permanentes a la batería o la propiedad.
- No intente abrir la batería, el adaptador o la base de carga de la batería.
- Si la batería está agrietada o rota, deje de usarla inmediatamente, nunca trate de cargar una batería dañada.
- No cargue la batería si se encuentra mojada o corroída.
- Mantenga la batería lejos del fuego, altas temperaturas, aceite o algún tipo de material inflamable. No arroje la batería al fuego, la batería puede explotar si se sobrecalienta.
- Utilice solamente el cargador con la energía eléctrica de su hogar.
- Sólo utilice el adaptador de AC incluido y la base de carga para cargar la batería.
- No utilice el producto si el cable de alimentación está dañado, reemplácelo inmediatamente.

CONTENIDO DEL PAQUETE

PS-150



PS-300



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseñado para realizar las tareas de limpieza mas difíciles e incomodas del hogar, sin perdida de esfuerzo o tiempo.


El mango cóncavo con diseño hermético lo hace antideslizante y sumergible, esta hecho con materiales de gran calidad a prueba de agua, de esta manera se vuelve seguro usarlo debajo del agua.



COMO USAR?


Tenga la batería completamente cargada antes de usarla por primera vez. El tiempo de carga normal de la batería es de 10 a 11 horas. Elija el cepillo de acuerdo a su necesidad de limpieza.

1. Instalación y extracción del cepillo:

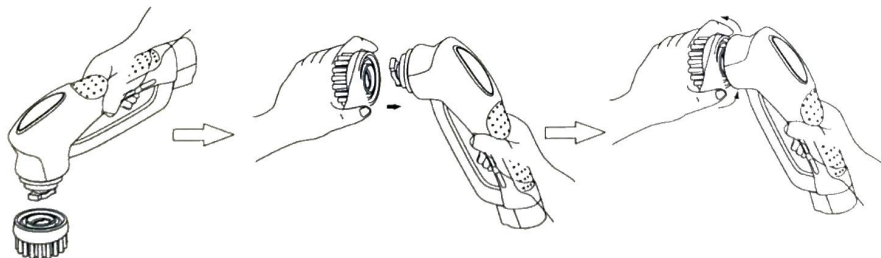

Instalación - alinee la muesca del cepillo con el eje del motor, luego presione el cepillo hacia abajo sobre el eje y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar. El cepillo debe asegurarse antes de encender.


Extracción - Desconecte la alimentación eléctrica. A continuación, gire el cepillo hacia la izquierda y retírelo.

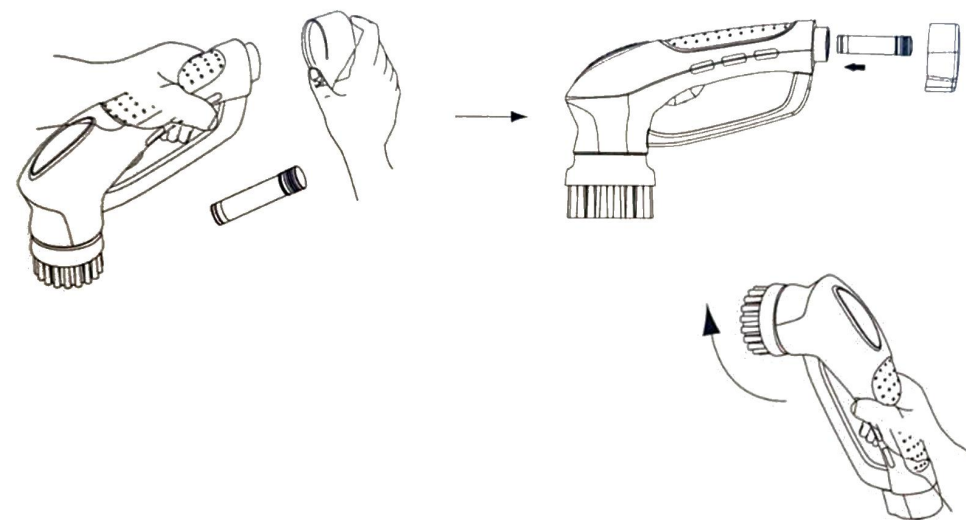

Funciones Principales:

Cada modelo incluye diferentes combinaciones de cepillos.

- Cepillo Duro - Encimeras de cocina, estufas, ducha, vasos, azulejos, manchas de alfombras, pisos, etc
- Cepillo Fino - Ranuras estrechas, esquinas, superficies delicadas, etc.
- Cepillo Fregador - Limpia grandes superficies como el lavabo, la ducha, baldosas de ceramica, etc.
- Cepillo para Ranuras - Lugares estrechos, zocalos, molduras, etc.
- Cepillo de Metal Duro - Limpie la parrilla o la rejilla del horno, etc. (PS150, PS300)
- Cepillo de Metal para Ranuras - para trabajos de limpieza difíciles a lo largo de las ranuras.(PS300)

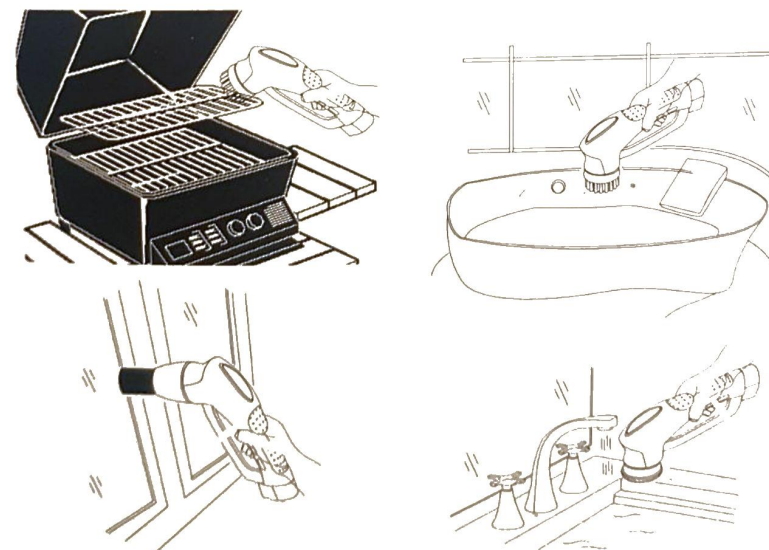

INSTRUCCIONES DE BATERÍA Y CARGA

El Cepillo Electrónico METAPO cuenta con una gran capacidad de batería, a su vez el modelo PS-300 incluye 2 baterías.



CARGADOR



BASE DE CARGA



BATERÍA

- Entrada AC: 100-240V, 50-60Hz.
- Batería: 3.6V, 2100mAH, Ni-MH recargable.
- Tiempo de carga: 10 - 11 Horas.




Este símbolo indica que la batería de Ni-MH debe ser desechada apropiadamente. No deseche esta batería en la basura doméstica; deberá reciclarla. Nunca exponga la batería a altas temperaturas.

Tenga la batería completamente cargada antes de usarla por primera vez. El tiempo de carga normal de la batería es de 10 a 11 horas. Elija el cepillo de acuerdo a su necesidad de limpieza.

1. Inserte firmemente la batería en la base de carga.
2. Conecte la base de carga con el cargador de la batería.
3. Enchufe el cargador de batería a la toma de corriente de su hogar.

Asegúrese de empujar la batería hasta hacer contacto con la toma de carga. De lo contrario, los contactos de batería podrían causar problemas de carga y afectar el rendimiento. La luz roja indicará que esta cargando.

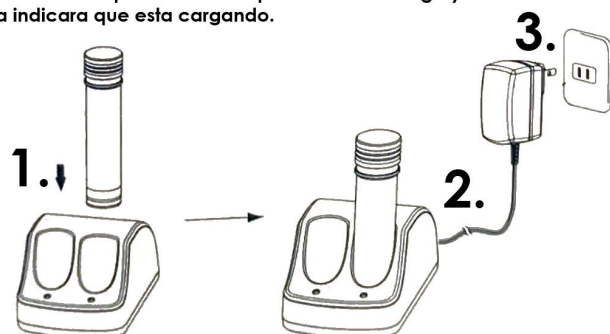

***Nota Importante:** siempre se puede comprar una batería extra si se desea utilizar el Cepillo durante un período de tiempo prolongado.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Limpie el cepillo electrónico y sus accesorios después de cada uso, de esta manera podrá mantener el máximo rendimiento y aumentar su vida útil.

1. Limpiar con un detergente suave y una esponja blanda.
2. Mantener limpia la superficie del Cepillo para garantizar el sellado del mismo.
3. Guarde el Cepillo Electrónico en un lugar seco y a temperatura ambiente.